

Инструкция по регулировке машинки для стрижки Binatone HC-403



1. Условием исправной и качественной работы машинки является регулярная и своевременная смазка ножей входящим в комплект маслом перед каждым использованием прибора.
2. Необходимый режим работы устанавливается с помощью регулировочного винта.
3. В случае если прибором долго не пользовались, либо не проводилась регулярная смазка ножей, возможны случаи залипания последних. В этом случае, если не удастся восстановить работу машинки, необходимо произвести регулировку нижнего ножа.

Для этого понадобится отвертка для винтов с крестообразным шлицом. С ее помощью открываем два винта фиксирующие нож (РИС. 1, 2).



РИС.1



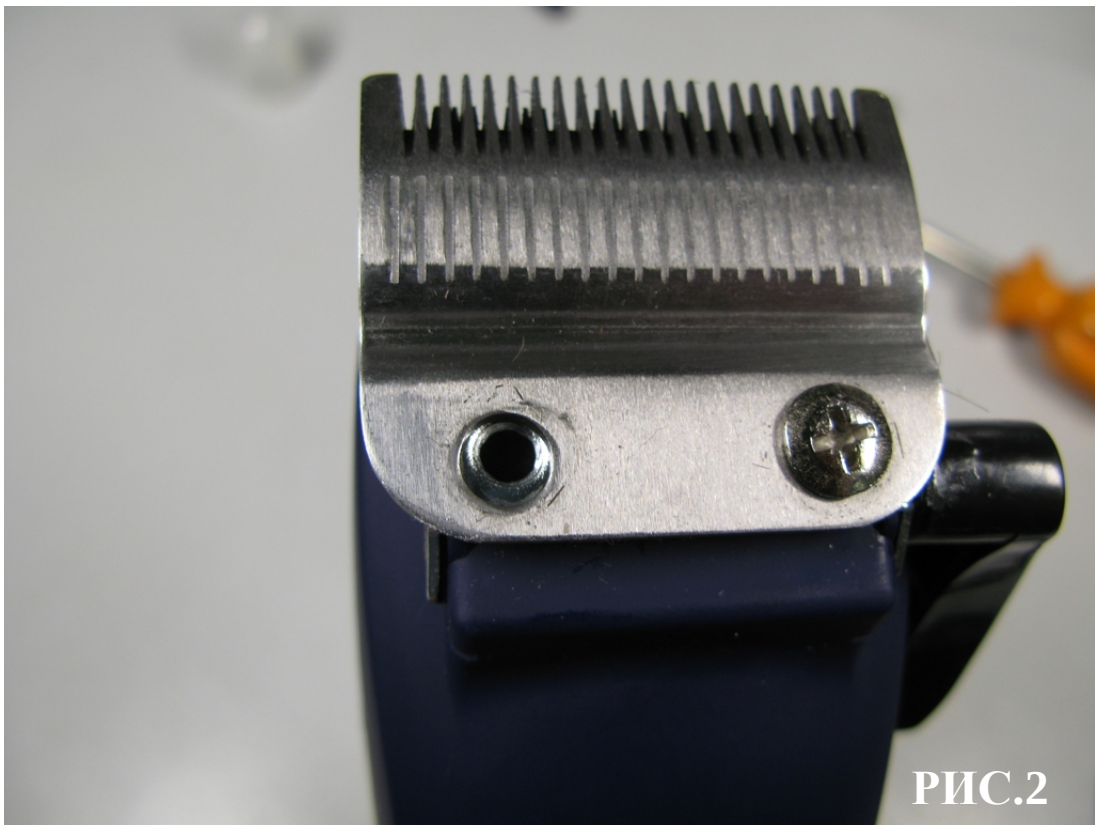



РИС.2

Проверяем тупые поверхности ножей (РИС. 3, 4). Они должны быть чистыми и гладкими, не иметь заусенцев и задиров.

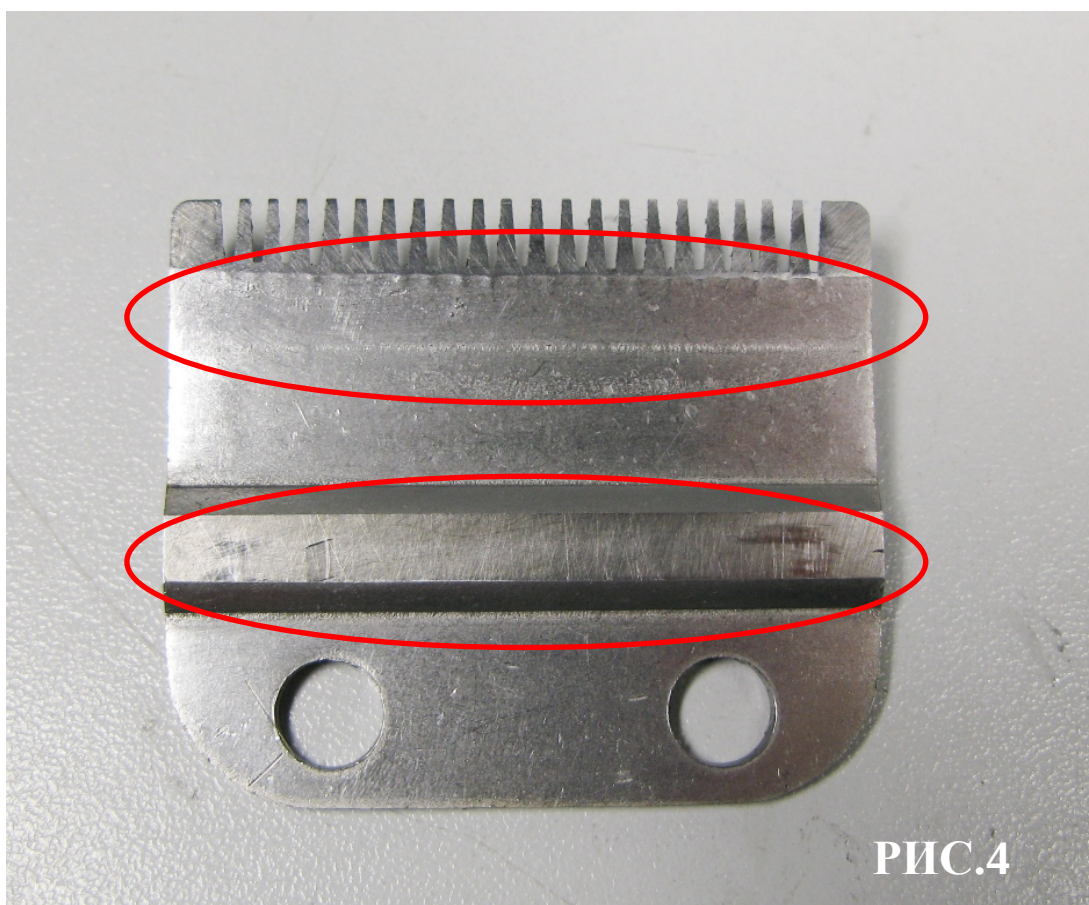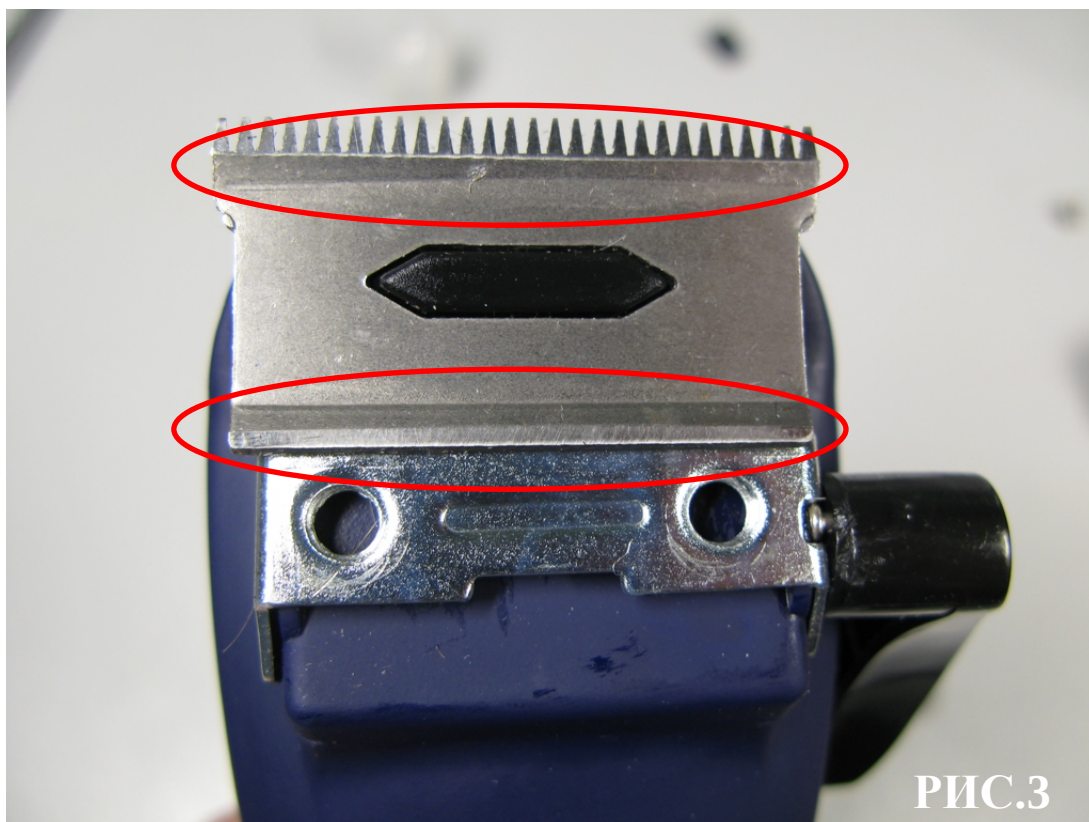

Далее необходимо установить нож на место при этом отрегулировать его положение.

Рычаг (поз.1, РИС.5) поднимаем вверх до упора, совмещаем ножи так, чтобы кромки ножей были строго параллельны друг другу и нижний нож был на одном уровне с верхним (см. РИС.6). В таком положении аккуратно затягиваем винты крепления нижнего ножа.

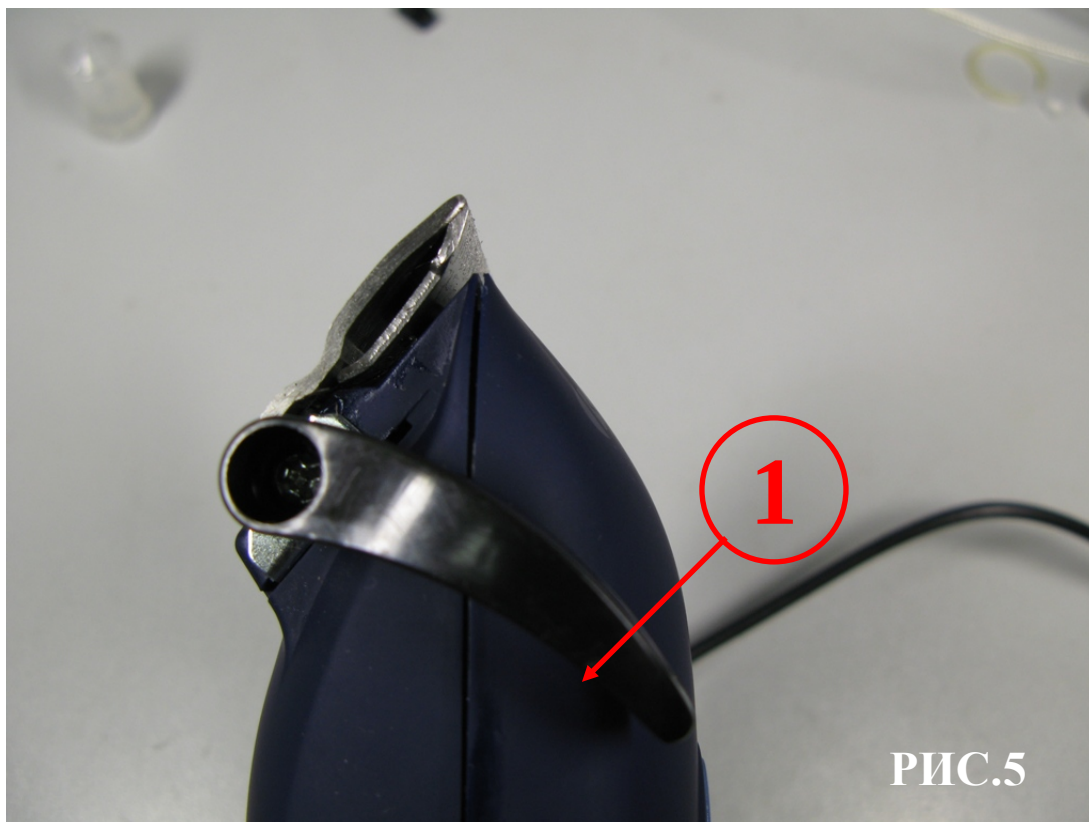

После установки ножа, необходимо смазать трущиеся поверхности ножей.



РИС.7

Окончательную регулировку произвести регулировочным винтом



РИС.8

С начала нужно закрутить его до упора по часовой стрелке и включив прибор медленно поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока не пропадет дребезжание, при этом верхний нож должен свободно ходить.