


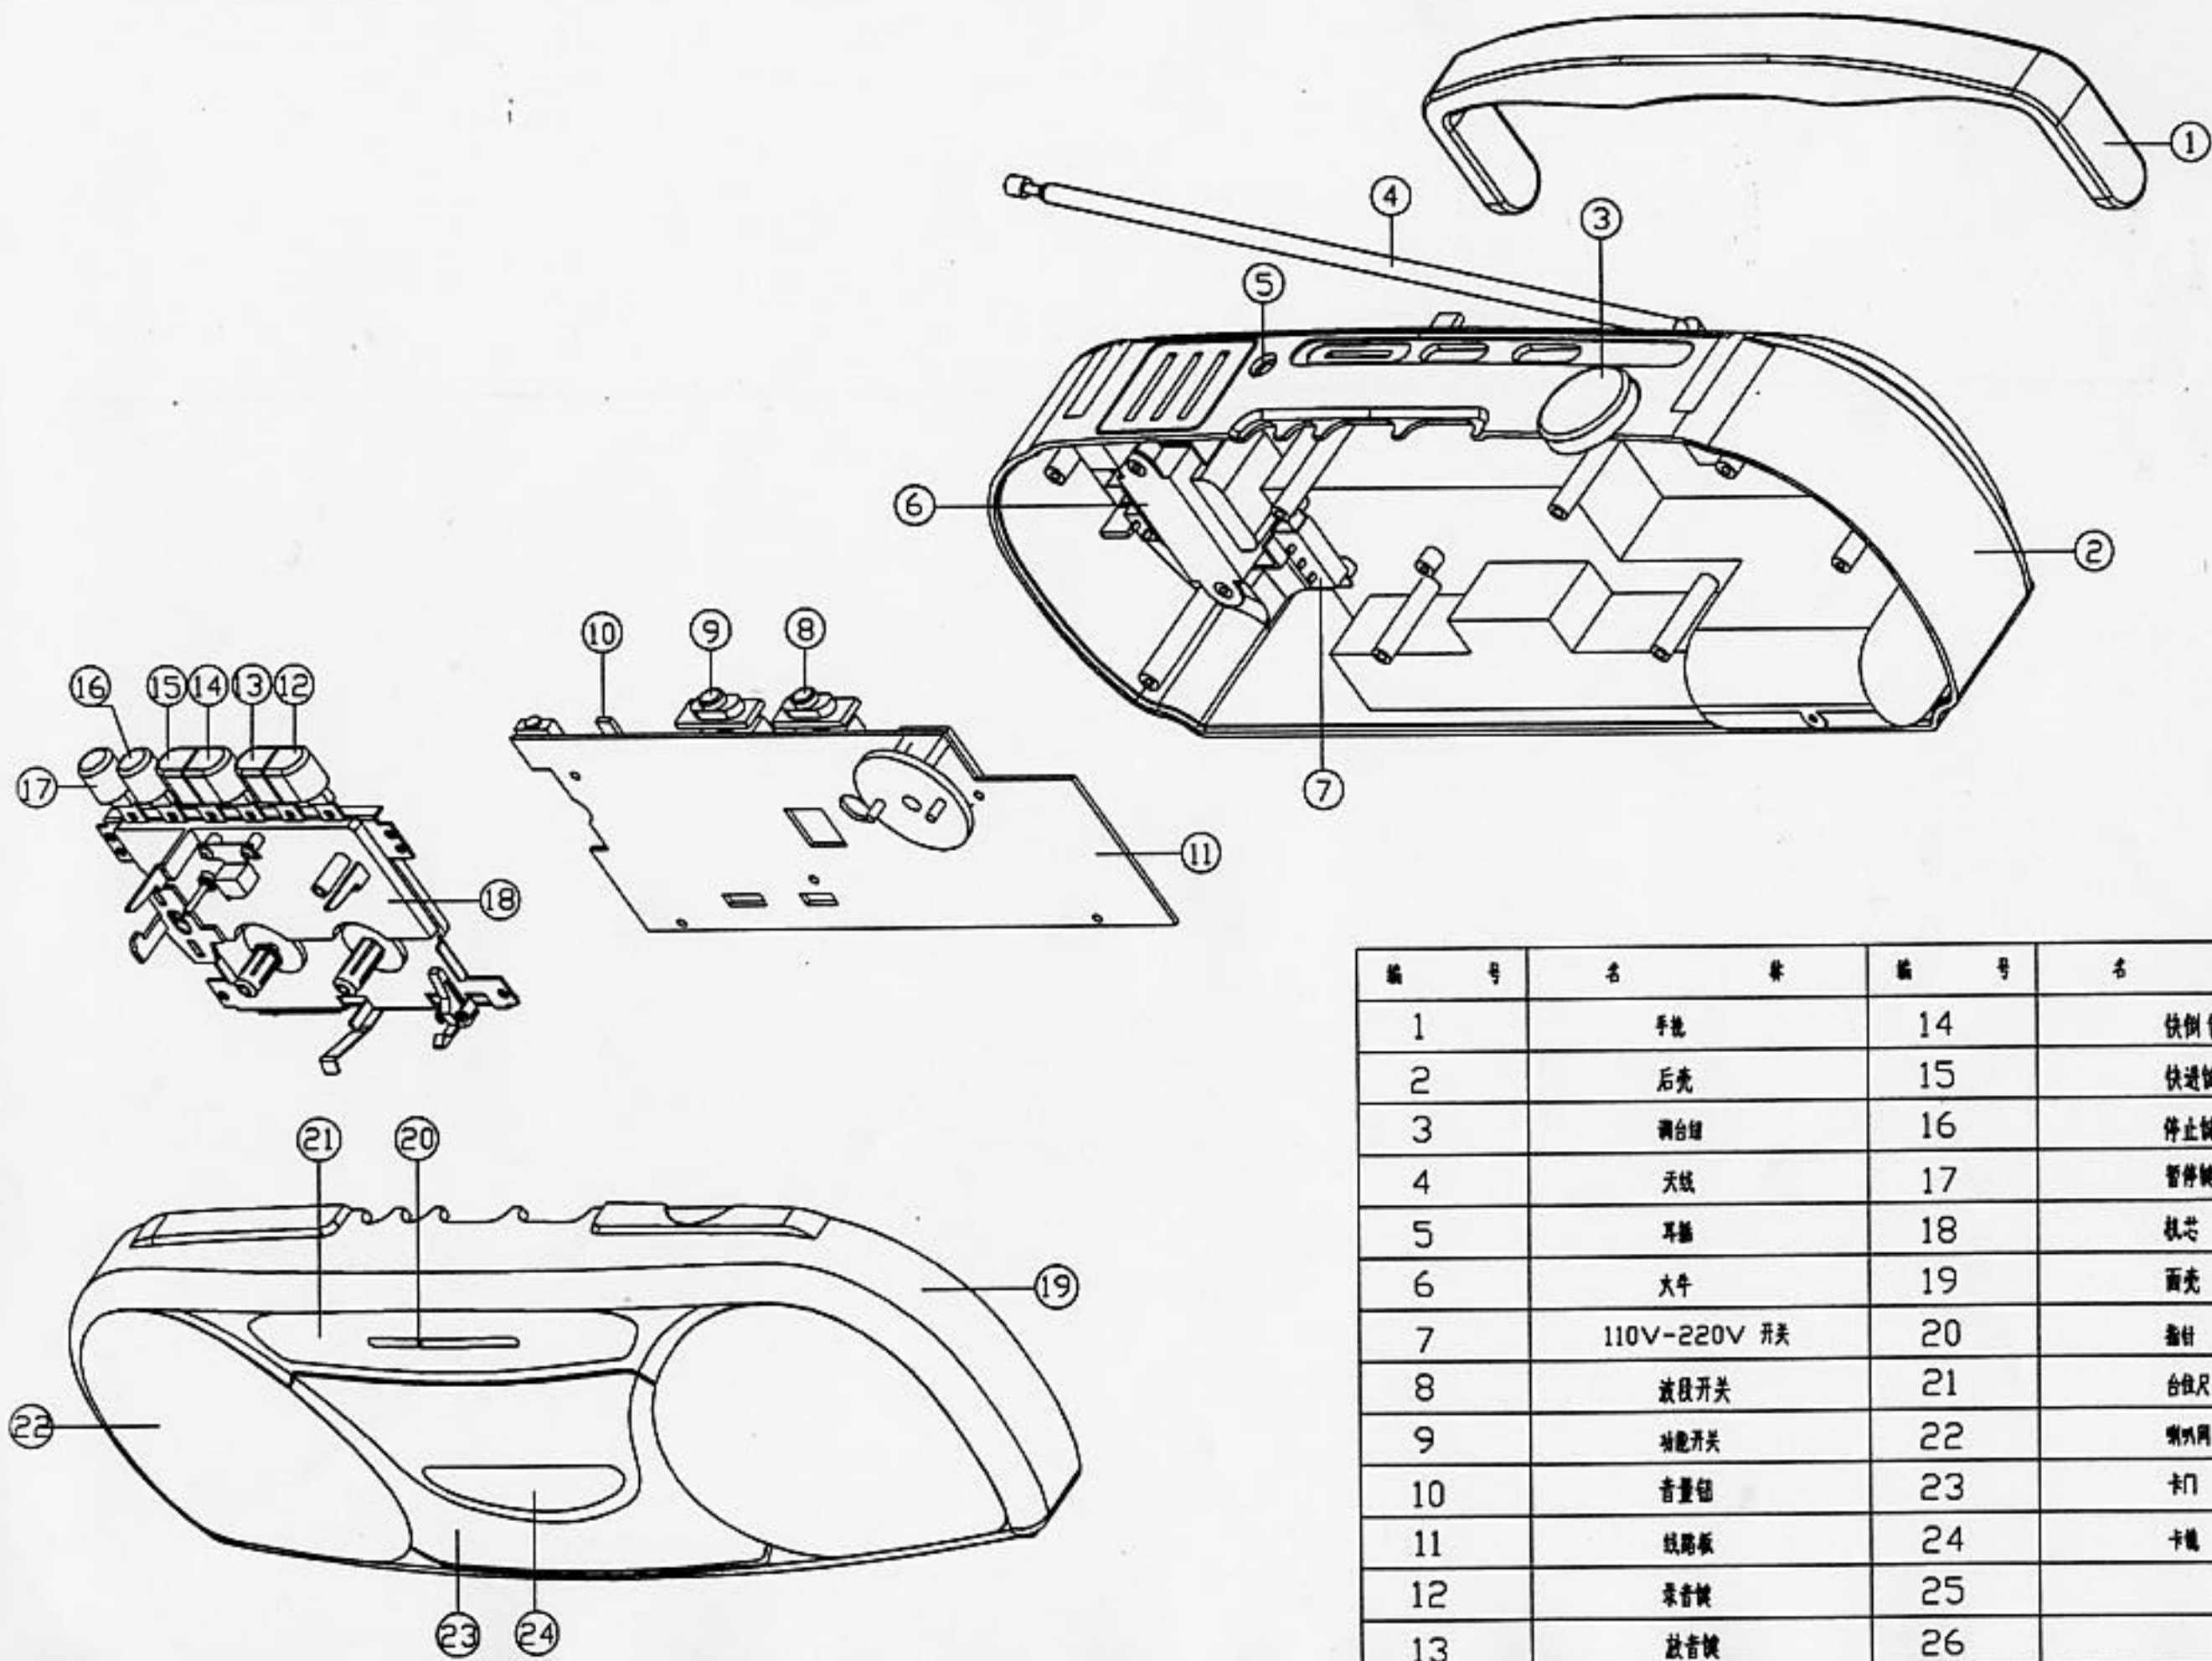

| 编 号 | 名 称          | 编 号 | 名 称 |
|-----|--------------|-----|-----|
| 1   | 手柄           | 14  | 快倒键 |
| 2   | 后壳           | 15  | 快进键 |
| 3   | 调台钮          | 16  | 停止键 |
| 4   | 天线           | 17  | 暂停键 |
| 5   | 耳塞           | 18  | 机芯  |
| 6   | 大牛           | 19  | 面壳  |
| 7   | 110V-220V 开关 | 20  | 指针  |
| 8   | 波段开关         | 21  | 台位尺 |
| 9   | 功能开关         | 22  | 喇叭网 |
| 10  | 音量钮          | 23  | 卡门  |
| 11  | 线路板          | 24  | 卡键  |
| 12  | 录音键          | 25  |     |
| 13  | 放音键          | 26  |     |

# MODEL:3328-2111 (954S) 2Band AM/FM

