

2.2 ПРИЕМ ВЫЗОВА

ONE TOUCH

По умолчанию в телефонном аппарате **FIRST 40** установлен режим автоматического выхода на линию (снятия трубки): вы имеете возможность ответить на вызов, просто сняв трубку с базы. Вы можете разьединиться, просто положив трубку на базу.


Если вы не хотите, чтобы ваш аппарат работал в режиме автоматического снятия трубки, отмените этот режим, как описано в § 5.4.

Звонят база и трубки вашего аппарата:




После отбоя на дисплее в течение 7 с будет воспроизводиться длительность разговора.

! Если вы подписаны на услугу вашей АТС "Идентификация вызывающего абонента", на дисплее воспроизводится номер вызывающего вас абонента.



2.3 ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

2 ВОЗМОЖНОСТИ

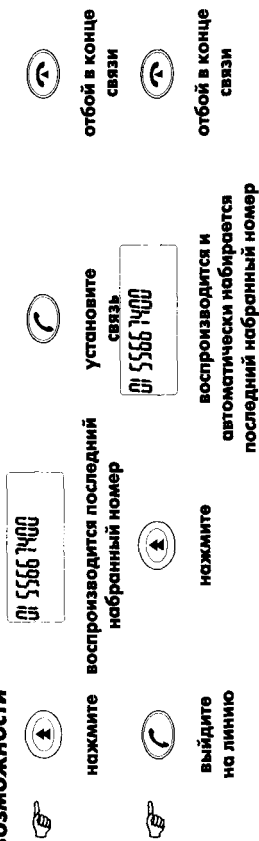

2.4 РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ТРУБКИ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Во время разговора нажмите на кнопку , чтобы отрегулировать уровень громкости

! Последний установленный уровень громкости автоматически запоминается.

2.5 ФУНКЦИЯ "СЕКРЕТ" (ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)

Во время разговора нажмите на для того, чтобы прервать разговор.

► На дисплее появляется индикатор функции "Секрет" . Для продолжения разговора повторно нажмите на .