




6.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТООТВЕТЧИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


Включение / отключение автоответчика

Эта функция позволяет выбрать режим работы автоответчика.

- Включение автоответчика в режиме автоответчик/устройство для записи сообщений (с записью поступающих сообщений):

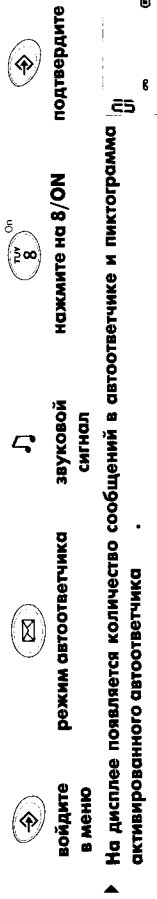


- Включение автоответчика в режиме простого автоответчика (без записи сообщений):

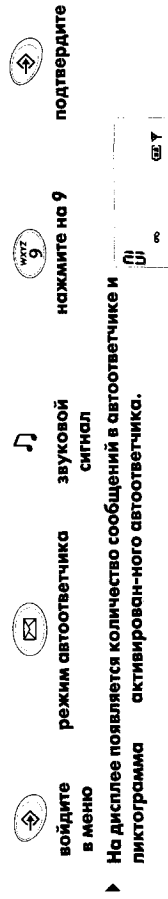

6.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТООТВЕТЧИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Включение/отключение автоответчика (продолжение)

- Отключение автоответчика:



Для режимов автоответчик/устройство для записи сообщений и простой автоответчик имеются готовые обращения, которое устанавливается по умолчанию и которые можно прослушать с помощью нажатия на + бип + 8 или 9.

Запись/прослушивание вашего обращения

Эта функция позволяет изменять или прослушивать ваши обращения, записанные в автоответчике. Для этого необходимо включить автоответчик либо в режиме автоответчик/устройство для записи сообщений, либо в режиме простого автоответчика.

Для записи вашего обращения:



* Выберите 8: ваше обращение и запись сообщения.

* Выберите 9: только ваше обращение.

! Для того чтобы изменить обращение, запишите новое обращение.