

6.2 ЛОКАЛЬНЫЙ ОПРОС АВТООТВЕТЧИКА (продолжение)

Удаление сообщения

Во время прослушивания сообщения :

- Нажмите на кнопку  :
 - Сообщение удалено.
 - Прослушивание продолжается со следующего сообщения.

Удаление всех сообщений



Войдите в режим автоответчика с помощью нажатия кнопки :

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее в нажатом положении не менее 3 с, подается звуковой сигнал подтверждения.
 - Сообщения удалены.
 - Вернитесь в главное меню.

Фильтрация вызовов

Прослушивание абонента в тот момент, когда он оставляет сообщение, может быть выполнено с помощью трубки или с помощью базы.

Для прослушивания оставляющего сообщения абонента с помощью трубки нажмите кнопку .

- Если громкоговоритель базы выключен, вы слышите оставляющего сообщения абонента только на трубке.
- Если громкоговоритель базы включен, вы слышите оставляющего сообщения абонента также и на базе.

Для перехвата вызова нажмите на .

! Для включения и отключения громкоговорителя базы обратитесь к § 5.3.


! Для перехвата вызова выйдите на линию (снимите трубку).

6.3 ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПРОС АВТООТВЕТЧИКА

Эта функция позволяет прослушивать на расстоянии (с любого другого телефона) сообщения, сохраненные в вашем автоответчике.

Установка кода дистанционного опроса

Эта функция позволяет изменить код дистанционного опроса автоответчика (код по умолчанию - 1590).

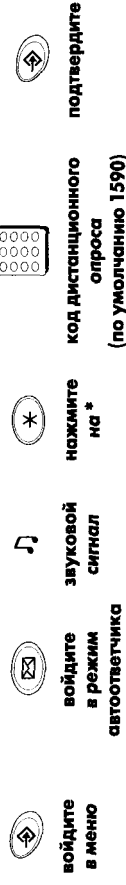

Опрос вашего автоответчика на расстоянии

- Позвоните на свой телефон и подождите, когда включится автоответчик, и будет воспроизведено ваше обращение.
- Нажмите  :
 - Ваш автоответчик просит ввести код дистанционного опроса (код по умолчанию - 1590) (для изменения кода см. параграф "Установка кода дистанционного опроса").
 - Автоответчик выдает два звуковых сигнала (бип) и воспроизводит ваше обращение
- Для прослушивания сообщений наберите 2.