



Цифровой беспроводный телефон с двухрежимным АОН Руководство пользователя



Мы приносим хорошее в жизнь.

ВВЕДЕНИЕ

Ваш телефон с функциями АОН запоминает и отображает специальную информацию, предоставляемую Вашей местной телефонной компанией для абонентов услуги АОН или подобных услуг определения номера. При использовании данного устройства Вы должны быть подписаны на одну из подобных услуг*.

Ваш телефон с функциями АОН позволяет Вам:

- Определять номер входящего звонка до того, как Вы ответите по телефону.
- Записывать подряд до 20 сообщений об определенных номерах.
- Узнавать номер входящего звонка, поступившего в Ваше отсутствие.

Чтобы максимально эффективно использовать Ваш новый телефон, мы рекомендуем Вам потратить несколько минут прямо сейчас и прочитать это руководство пользователя.


ВАЖНО: Поскольку беспроводные телефоны работают от электропитания, в Вашем доме должен быть хотя бы один проводной телефон на случай отключения электричества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При использовании телефонного оборудования всегда следует соблюдать основные правила безопасности. Обратитесь к ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, поставляемым с данным продуктом, и сохраните их для последующего использования.



ЗНАК МОЛНИИ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ ТРЕУГОЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИМ ЗНАКОМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ВАС ОБ ОПАСНОМ НАПРЯЖЕНИИ ВНИТРИ ИЗДЕЛИЯ.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ), ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ПОРУЧИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



ВОСПЛИЩАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ТРЕУГОЛЬНИКЕ - ЗНАК, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ О НАЛИЧИИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИЗДЕЛИЕ.

СМОТРИТЕ МАРКИРОВКУ НА НИЖНЕЙ/ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОСТИ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Убедитесь, что в упаковке присутствуют следующие предметы:

1. Базовое устройство
2. Трубка
3. Батарея трубки
4. Шнур телефонной линии
5. Адаптер питания от сети переменного тока

ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ

Вам потребуется модульная телефонная розетка типа RJ11/BAVT 431A, которая является наиболее распространенным типом телефонных розеток. Если у вас нет модульной розетки, обратитесь в вашу местную телефонную компанию по поводу ее установки.

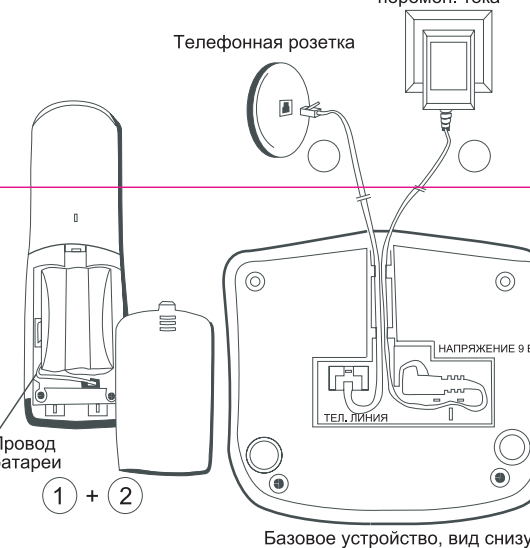
ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ: Некоторые беспроводные телефоны работают на частотах, которые могут вызвать помехи в находящихся поблизости телевизорах, микроволновых печах и видеомагнитофонах. Для минимизации или предотвращения таких помех, базу беспроводного телефона не следует размещать около телевизора, микроволновой печи или видеомагнитофона. Если такие помехи продолжатся, перенесите беспроводный телефон подальше от этих приборов.

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

В данном беспроводном телефоне используется система безопасности для защиты вашей телефонной линии от ошибочных звонков, несанкционированного доступа и связанных с ним расходов.

Когда вы кладете трубку на базу, устройство проверяет его код безопасности. После перерыва в электропитании или замены батареи, вы должны поместить трубку на базу для восстановления кода примерно на 10 секунд.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА



ЗАМЕЧАНИЕ: Только для настольной зарядки, трубка может заряжаться только на базовом устройстве.

1. Снимите крышку батарейного отсека на трубке.
2. Вставьте комплект батарей и подключите провод, идущий слева, в разъем внутри трубки.
3. Верните крышку отсека на место. иконка мигает.
4. Вставьте вилку шнура питания в розетку, и второй конец в разъем питания на днище базы. Будет издан 1 звуковой сигнал. Намотайте шнур на выступы и затем заправьте шнур в паз, как показано на рисунке.
5. Подождите, пока иконка прекратит мигать.

Перед первым использованием поместите трубку на базу на 15 часов для зарядки. Если вы недостаточно зарядите телефон, батарея не сможет выдержать свои рабочие характеристики.

6. Подключите один конец телефонного шнура к телефонной розетке в стене и другой конец в разъем на базе, помеченный ТЕЛ. ЛИНИЯ. Затем уложите телефонный шнур в паз.

7. После зарядки, нажав кнопку вы услышите сигнал вызова.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только блоки питания ATLINKS (Вход: 230В, 50Гц, номинальный выход 9 В, 300мА), которые поставляются вместе с устройством. Использование других источников питания может привести к повреждению устройства.

Кнопки на трубке



Кнопка *
• переход к экрану дата/время при просмотре определенных звонков

Базовое устройство



Иконки дисплея трубки

- иконка **УРОВЕНЬ СИГНАЛА** (мигает, когда сигнал слабый или отсутствует)
- иконка **ПОИСК ТРУБКИ**
- НЕ БЕСПОКОИТЬ** (выключен звонок трубки)
- СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ** активен (мигает, когда в Списке входящих звонков есть новый звонок)
- ПАМЯТЬ** активна
- СПИСОК ПОВТОРНЫХ ЗВОНКОВ** активен
- БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ** включена
- иконка **ИНДИКАТОРА БАТАРЕИ** (заряжена; разряжена; движется во время зарядки)
- Индикатор **ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА**
- Входящий звонок без **Индикации определенного номера входящего звонка (CLIP)**

Установки

Установка даты и времени

Дата и время не будут отображаться без их предварительной установки.

- Нажмите.
- Нажмите.
- Если отображается **P :b** _____, введите PIN (персональный идентификационный номер) базы. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
- Нажмите. На дисплее **P :b2 00 00 00**.
- Введите дату (день-месяц-год), например **10 07 03**
- Нажмите. На дисплее **P :b2 00-00**.
- Введите время (часы-минуты), например, 20 -15.
- Нажмите для подтверждения.
- Нажмите для возврата дисплея в режим ожидания.

Тональный / Импульсный набор номера
Может быть выбран тональный / импульсный набор номера.
Установка по умолчанию - ТОН. Узнайте у своего провайдера, какой тип набора номера является правильным.

- Нажмите.
- Нажмите.
- Если отображается **P :b** _____, введите PIN (персональный идентификационный номер) базы. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
- Нажмите.
- Нажмите для выбора ТОН или ...
- Нажмите для выбора ИМПУЛЬС (смотрите таблицу ниже).
- Нажмите для подтверждения.
- Нажмите для возврата к дежурному дисплею

Индикация дисплея	РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА
P :b 31	ТОН
P :b 32	ИМПУЛЬС

Выполнение внешних звонков

Выполнение звонка

Убедитесь, что трубка включена.

- Нажмите. Вы услышите тональный сигнал вызова, на дисплее отобразится ----- и загорится светодиод на базе.
- Введите номер телефона. Номер набирается. или
Сначала введите номер телефона, а затем нажмите . Если Вы ошиблись, нажмите для удаления последней цифры. Вы можете отменить операцию набора, нажав и удерживая дольше 1 секунды.

Завершение звонка

- Нажмите или ...
- Положите трубку на базу.

Ответ на звонок

- Нажмите для ответа на звонок или ...
- Если РЕЖИМ АВТОПОДНЯТИЯ установлен в ВКЛ (смотри меню НАСТРОЙКИ), для ответа снимите трубку с базы.

Временная настройка уровня громкости телефона

Во время разговора вы можете временно выбрать 3 уровня громкости:

- Настройте громкость. Уровень громкости (от 1 до 3) будет показан на дисплее.

Временный переход к тональному набору

При импульсном наборе Вы можете использовать тональный набор для временного доступа к услугам с тональным вызовом.

- * Нажмите после ответа на звонок.
- Следуйте голосовым инструкциям.
- Возврат телефона в режим импульсного набора номера.

Использование Памяти телефонной книжки

- Вы можете записать до пятнадцати 32 -разрядных номеров в памяти трубки
- Каждая запись сохраняется в ячейку памяти с номером (от 01 до 15).
- Дисплей показывает .

Запись номера

- Нажмите.
- Нажмите.
- Введите номер ячейки, например 01 или...
- Выберите пустую ячейку.
- Введите номер телефона.
- Нажмите или...
- Нажмите для сохранения записи.

Замечание: Если все ячейки заняты, вы услышите звуковой сигнал ОШИБКИ, и дисплей трубки вернется в режим ожидания.

Если Вы сделали ошибку, нажмите для удаления последней цифры. Если Вы хотите выйти, нажмите и удерживайте дольше одной секунды.

Извлечение записанного номера

- Нажмите.
- Выберите номер вызываемого абонента или...
- Введите номер ячейки, например 01.
- Нажмите. Будет выполнено внешнее соединение.

Замечание: Если номер превышает 13 цифр, показываются только последние 13 цифр.

Удаление записанного номера

Для удаления одиночной записи из памяти:

- Нажмите.
- Выберите номер вызываемого абонента или...
- Введите номер ячейки, например, 01.
- Нажмите и удерживайте дольше 1 секунды, иконка начнет мигать. Если нажать и удерживать дольше 5 секунд, память будет очищена целиком.
- Нажмите для возврата к дежурному дисплею.

Использование списка набранных номеров

Последние 5 набранных телефонных номеров автоматически сохраняются в списке набранных номеров.

На дисплее отображается .

Доступ к списку набранных номеров

- Нажмите.
- Выберите номер, который необходимо набрать повторно.
- Нажмите для набора номера.

Удаление списка повторов

Для удаления одиночного номера повтора:

- Нажмите.
- Выберите желаемый номер повтора.
- Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды**, иконка начнет мигать. Если нажать и удерживать **дольше 5 секунд**, список набранных номеров будет удален целиком.

Замечание: коротко нажмите для выхода из меню удаления.

Копирование списка набранных номеров в память

- Нажмите.
- Выберите номер, который необходимо набрать повторно.
- Нажмите и удерживайте дольше 1 секунды. Откроется пустая ячейка памяти.
- Выберите желаемую ячейку.
- Нажмите для сохранения записи.

Индикатор сообщений голосовой почты Оператора**

Эта услуга требует подписки на нее у местного оператора связи.

Индикатор мигает, когда сообщение голосовой почты приходит в Ваш почтовый ящик. Индикатор гаснет, если все сообщения голосовой почты прослушаны или удалены.

Примечание: Индикатор сообщений голосовой почты Оператора сбрасывается (RESET), если адаптер питания отключается.

** применимо только к моделям CE/FS/FH27850

Индикация определенного номера входящего звонка (CLIP)

- Этот телефон с функцией CLIP записывает и отображает CLIP-информацию, предоставляемую Вашей местной телефонной компанией.*
- Для использования этого устройства Вы должны подписаться на услугу CLIP.
- Если Вы не подписаны на услугу CLIP или если входящий номер "подавлен ", на дисплее отображается .

Список входящих звонков

- Информация CLIP о входящих звонках записывается в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ,
- Когда Вы вошли в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ, на дисплее отображается .
- Сохраняются последние 20 входящих звонков и время звонка.
- Если номер не определен, сохраняется только время звонка.



Доступ к меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

- Нажмите дважды для входа в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ. Дисплей показывает номер телефона самого последнего звонка (до 13 цифр).
- Перемещайтесь по списку входящих звонков.
- * Нажмите # для прокрутки вперед.
- # Нажмите для прокрутки назад.

Замечание: Если номер превышает 13 цифр, нажатие # будет прокручивать номер, дату и время звонка

* При предоставлении данной услуги оператором телефонной связи

Сброс иконки

Если Вы не подписаны на услугу CLIP или в Списке входящих звонков есть неотвеченные звонки или просмотренные звонки, на дисплее появляется мигающее .

- Нажмите дважды для входа в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ.
- Перемещайтесь по списку входящих звонков до тех пор, пока не просмотрите все звонки, или удалите все просмотренные звонки (Смотрите Удаление записей из Списка входящих звонков).

Замечание: коротко нажмите для возврата к дежурному дисплею.

Обратный вызов

- Нажмите дважды для входа в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ.
- Выберите запись о звонке.
- Нажмите для набора номера.

Удаление записей из Списка входящих звонков



- Нажмите дважды для входа в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ.
- Выберите запись о звонке.
- Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды**. Если нажать и удерживать **дольше 5 секунд**, Список входящих звонков будет удален целиком.

Замечание: коротко нажмите для выхода из режима удаления и возврата к дежурному дисплею.

Копирование Списка входящих звонков в память

- Нажмите дважды для входа в меню СПИСОК ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ.
- Выберите запись о звонке.
- Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды**. Откроется пустая ячейка памяти.
- Выберите желаемую ячейку.
- Нажмите для сохранения записи.

Выбор типа CLIP (Идентификатор номера входящего абонента)
Если функция CLIP не работает, узнайте у провайдера телефонных услуг, какой тип CLIP используется. Вам может потребоваться сменить установку типа CLIP.


-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :b____, введите PIN базы. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Выберите режим (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.
-  Нажмите для возврата к дежурному дисплею.

Индикация дисплея	ТИП CLIP
	1 FSK (по умолчанию)
	2 DTMF

Дополнительные возможности

Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру для предотвращения непреднамеренной активации.

-  Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды**. Когда включится блокировка клавиатуры, на дисплее появится  **Замечание:** Если удерживать **дольше 2 секунд**, трубка выключится - **ВЫКЛ**.
-  Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды**.

или...

-  Поместите трубку на базу для выключения блокировки клавиатуры.

Замечание: Когда клавиатура заблокирована, номера экстренного вызова не могут быть набраны. Входящий звонок автоматически деактивирует блокировку клавиатуры до завершения звонка.

Таймер звонка

Таймер звонка показывается на дисплее через 20 секунд после соединения с вызывающим абонентом и исчезает с дисплея через 5 секунд после завершения звонка.

Поиск Трубки

Для обнаружения потерянной трубки:

-  Нажмите кнопку **ПОИСК ТРУБКИ** на базе. Трубка звонит непрерывно в течение 30 секунд, отображается иконка **INT** и . Нажмите  , чтобы отключить звук поиска трубки.

Функция ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Во время звонка Вы можете отключить микрофон. Звонок переводится в режим удержания.

-   .

-   .

Повторный звонок/ (Flash)

Нажмите кнопку R для доступа к услуге перевода звонка, предоставляемой PABX (УПАТС) или услуге переадресации вызова, предоставляемой телефонной компанией.


Замечание: Если кнопка R не работает в режиме импульсного набора, нажмите  , затем нажмите  .

Ввод паузы

Вставьте паузу в последовательность набора телефонного номера для ожидания сигнала готовности линии перед нажатием  . Время паузы фиксировано и составляет **3 секунды**.


-  Нажмите в режиме редактирования для вставки паузы. На дисплее отображается P.

Предупреждающий сигнал трубки

- Когда батарейки почти разряжены, на дисплее появляется  . Вам необходимо перезарядить трубку.
- Трубка вне зоны досягаемости базы, (слабый сигнал). Звучит предупреждающий сигнал.

Индикатор батареи

-  Батарея разряжена.
-  Батарея заряжена примерно на 1/3.
-  Батарея заряжена примерно на 2/3.
-  Батарея заряжена полностью.

Когда идет непрерывный заряд, показывается иконка  с движущимся индикатором заряда. Если батарея заряжена полностью, индикатор заряда прекращает движение.

Зарядка батареи

- Заряжайте батарею вашей трубки в течении 15 часов перед первым использованием. В последующем время зарядки составляет около 4-5 часов при почти полностью разряженной батарее.
- Возвращайте трубку на базу для улучшения производительности батареи.
- Светодиод на базе не загорится. Крышка батарейного отсека может нагреваться. Это допустимо.

Меры предосторожности при обращении с батареей


- Не сжигайте, не разбирайте, не сминяйте и не пробивайте батарею. Как и у других батарей этого типа, токсические вещества могут попасть в окружающую среду при повреждении корпуса.
- Для снижения опасности возгорания или травматизма, используйте только батарею, перечисленные в руководстве пользователя.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Вынимайте батарею, если устройство не используется более 30 дней.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Существует опасность взрыва при неправильной замене батареи. Для замены пригодны только перезаряжаемые батареи GP30AAAK3BMJ или их эквиваленты. Не бросайте батарею в огонь. Элемент может взорваться. Сверьтесь с местными правилами по утилизации подобных отходов.

Просмотр и изменение установок

Все установки для трубки и базы устанавливаются на трубку.

Вход в меню НАСТРОЙКА ТРУБКИ или НАСТРОЙКА БАЗЫ

-  Нажмите для входа в меню.
-  Нажмите для входа в меню **НАСТРОЙКА ТРУБКИ**
-  или ...
 - Нажмите для входа в меню **НАСТРОЙКА БАЗЫ**.
-  Если потребуется, введите правильный PIN трубки (4 цифры) или PIN базы (4 цифры). (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)

Замечание: PIN по умолчанию 0000. Если PIN не изменялся, вы можете войти в меню **НАСТРОЙКА ТРУБКИ** или **НАСТРОЙКА БАЗЫ** напрямую. Если PIN не совпадает, трубка возвращается в состояние ожидания.

Управление меню

-  Наберите номер следующего пункта меню.
-  Выберите установку.
-  Нажмите для подтверждения пункта или операции.
-  Нажмите для возврата в режим ожидания или ...


 Нажмите для отмены последнего пункта или последней операции.

Замечание: Если нажать и удерживать дольше 1 секунды, дисплей трубки возвращается в режим ожидания без сохранения установок.

Меню НАСТРОЙКА ТРУБКИ

Установка уровня громкости звонка трубки


Вы можете выбирать из 4 громкостей звонка:

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите **дважды**.
-  Выберите громкость звонка (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.

Индикация дисплея	Установка громкости
	Звонок выключен (на дисплее
	1 НИЗКАЯ
	2 СРЕДНЯЯ
	3 ВЫСОКАЯ

Установка мелодии звонка трубки



Вы можете выбирать из 3 мелодий:

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Выберите мелодию звонка (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.

Индикация дисплея	МЕЛОДИЯ
	1 МЕЛОДИЯ 1
	2 МЕЛОДИЯ 2
	3 МЕЛОДИЯ 3



Установка уровня громкости громкоговорителя трубки

Вы можете выбирать из 3 уровней громкости громкоговорителя трубки:

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Выберите уровень громкости громкоговорителя трубки (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.

Индикация дисплея	Установка уровня громкости
	1 НИЗКИЙ
	2 СРЕДНИЙ
	3 ВЫСОКИЙ

Включение /выключение звукового подтверждения нажатия клавиши

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Выберите **Звуковое подтверждение включить** или **выключить** (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.



Индикация дисплея	Звуковое подтверждение
	0 ВЫКЛЮЧЕНО
	1 ВКЛЮЧЕНО

Три различных звуковых сигнала указывают нажатие кнопки и ошибочное или благополучное завершение операции.

Звуковой сигнал	Значение
Кнопка (короткий звуковой сигнал)	Нажата кнопка
ОШИБКА (звуковой сигнал сопровождаемый 2 короткими сигналами)	Выбран недоступный пункт меню или действие завершилось неудачно
УСПЕШНО (звуковой сигнал, сопровождаемый более длинным звуковым сигналом)	Подтверждение успешного выполнения выбранного действия

Активация/деактивация режима автоподнятия

Когда эта функция активирована, Вам не нужно нажимать  для ответа на звонок, достаточно снять трубку с базовы.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Активируйте/деактивируйте **РЕЖИМ АВТОПОДНЯТИЯ** (смотрите таблицу ниже).
-  Нажмите для подтверждения.


Индикация дисплея	РЕЖИМ АВТОПОДНЯТИЯ
	0 ВЫКЛЮЧЕН
	1 ВКЛЮЧЕН

Регистрация трубки 27850 на базе

Только одна трубка 27850 может быть зарегистрирована для одной базы

База 27850

Убедитесь, что база подключена, как описано в разделе **УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА** и батарея установлена в трубку.

-  Нажмите и удерживайте кнопку **ПОИСК ТРУБКИ дольше 6 секунд** пока Вы не услышите тональный сигнал регистрации (непрерывные звуковые сигналы). Теперь база в течение 60 секунд открыта для регистрации.

Замечание: через 60 секунд база автоматически выйдет из режима регистрации и остановит звуковой сигнал. Не нажимайте кнопку ПОИСК ТРУБКИ во время регистрации, иначе регистрация не завершится.

Трубка 27850

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).

-  Нажмите. На дисплее отображается P :H3____.
-  Введите PIN базы (4 цифры; по умолчанию **0000**).

Замечание: Если Вы регистрируете Вашу трубку на базе другого производителя, может потребоваться ввести PIN из 8 цифр. Обратитесь к инструкции по эксплуатации этой базы.


-  Нажмите. На дисплее отображается мигающее P :H3 п п п п. На дисплее отображаются доступные номера трубок (1234), если они связаны с ней. Время обработки около 10 секунд.

Замечание: Если регистрация не может завершиться благополучно, издается звуковой сигнал ОШИБКА и трубка возвращается к дежурному дисплею

-  Введите один из номеров трубок (1 или 2 или 3 или 4). Если регистрация была успешной, дежурный дисплей показывает новый номер трубки.

Отмена регистрации трубок


Если трубка снимается с регистрации, она не может связываться с базой, до тех пор, пока трубка снова не будет зарегистрирована на базе.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :b____, введите PIN базы . (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Введите номер трубки для снятия с регистрации (от 1 до 4).

Замечание: Затем эту трубку необходимо перерегистировать, см. **Регистрация трубки 27850 на базе**.


Изменение PIN трубки

Для предотвращения установок Вашей трубки от непреднамеренного доступа, вы должны изменить PIN (персональный идентификационный номер) Вашей трубки. **Замечание:** PIN по умолчанию 0000. Если PIN не изменялся, то в меню НАСТРОЙКА ТРУБКИ можно войти напрямую.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Введите новый PIN трубки (4 цифры).
-  Нажмите для подтверждения.


Удаление Памяти / памяти повторного набора

Вы можете удалить память трубки целиком.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Нажмите для удаления.

Восстановление заводских установок


Для восстановления заводских установок для трубки:

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :H____, введите PIN трубки. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите.
-  Нажмите для восстановления заводских установок.

Замечание: PIN сброшен к значению 0000.

Меню НАСТРОЙКИ БАЗЫ

Изменение установок длительности повторного вызова/ Flash
Изменение этих установок может потребоваться, если требования Вашего провайдера к длительности повторного вызова/ Flash отличны от установленных.Перед изменением установок уточните эти параметры у вашего провайдера.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :b____, введите PIN базы. (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Нажмите 5, 6 или 7 для выбора длительности Flash
-  Нажмите для подтверждения.

Индикация дисплея	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОРОТКОГО ОТБОЯ (Flash)
	100 мс
	300 мс
	600 мс


Выбор Flash/Hook Flash во время звонка:

-  Нажмите и удерживайте **меньше 1 секунды** для выбора Flash. На дисплее отобразится F.
-  Нажмите и удерживайте **дольше 1 секунды** для выбора Hook Flash длительностью 600 мс. На дисплее отобразится H.

Изменение PIN базы


Для предохранения установок базы 27850 от непреднамеренного доступа, Вы должны изменить PIN Вашей базы (персональный идентификационный номер).

Замечание: PIN по умолчанию 0000. Если PIN не изменялся, в меню **НАСТРОЙКИ БАЗЫ** можно войти напрямую.

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :b____, введите PIN базы (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся).
-  Нажмите.
-  Введите новый PIN базы (4 цифры).
-  Нажмите для подтверждения.

Восстановление заводских установок

Для восстановления заводских установок для базы:

-  Нажмите.
-  Нажмите.
-  Если отображается P :b____, введите PIN базы . (не нужно вводить, если PIN равен 0000, не изменялся)
-  Нажмите.
-  Нажмите для восстановления заводских установок.

Замечание:

- Трубки остаются зарегистрированными на базе.
- PIN по умолчанию 0000.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЕДИНЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ

Внутренний вызов / интерком

-